




Ce tutoriel vous montre comment utiliser le Madeira E-ZEE Stick-On efficacement. Ce non-tissé à broder autocollant sur une face stabilise les découpes et les tissus qui ne peuvent pas ou ne doivent pas être tendus dans un cadre tels que les poches, les chaussettes, les manchettes, les ceintures et les cols.

Guide pas à pas : comment utiliser le film adhésif Madeira Stick-On

Ce dont vous avez besoin : Non-tissé Stick-On, article à broder, cadre, programme de broderie, coupe-film ou épingle droite


①

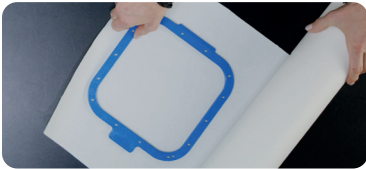

Préparation du cadre

Découpez une pièce de Stick-On plus grande que le cadre ou utilisez une pré-découpe. Nous recommandons l'utilisation d'un cadre plus grand pour ne pas avoir à répéter la procédure à chaque pièce. Assurez-vous que tout le textile est sur le cadre.

②

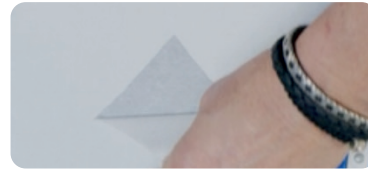

Mettez en place le non-tissé

Tendez le non-tissé sur le cadre avec la face papier vers le haut. Si vous utilisez des Fast Frames, Fast Frames, collez le Stick-On directement sur le cadre.


③



Retrait du papier de protection

Pour exposer la face adhésive, tracez avec précaution sur le papier une croix avec un coupe-film ou la pointe d'une épingle droite et retirez le papier à l'intérieur du cadre.

④

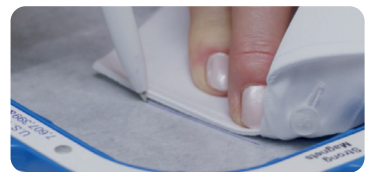

Positionnement de l'article à broder

Positionnez l'article à broder et appuyez pour faire adhérer à l'endroit précis où le dessin doit être brodé. Vous pouvez marquer cet endroit avec un stylo, parallèlement au sens de marche de la machine afin de pouvoir positionner l'article à broder suivant exactement au même emplacement.

⑤



Retrait et remplacement du non-tissé

Pour retirer le non-tissé, pliez-le doucement dans chaque direction afin de minimiser la quantité de non-tissé à enlever, puis déchirez-le. Remplissez le trou avec un petit morceau de Stick-On depuis le dessous du cadre.

⑥



Réutilisez le non-tissé déjà mis en place dans le cadre

Positionnez l'article à broder suivant et répétez le processus. Vous pouvez ainsi broder plusieurs pièces avec un seul cadre jusqu'à ce qu'il y ait trop de matériau non-tissé superposé. Placez une nouvelle pièce dans le cadre et continuez puis continuez.

Informations importantes pour l'utilisation:

Les textiles à larges mailles, les tricots et les tissus extensibles peuvent être stabilisés en plus avec un non-tissé thermocollant.