



Das dauerhafte Anbringen von gestickten Abzeichen oder Emblemen auf Textilien ist in vielen Stickereibetrieben ein alltäglicher Vorgang. Allerdings muss es richtig gemacht werden, damit das Abzeichen oder Emblem beim Gebrauch durch den Kunden dauerhaft am Kleidungsstück oder der Kopfbedeckung verbleibt. Wichtig ist, dass man einen starken Kleber verwendet, der beständig und sowohl für Sie als auch für Ihren Kunden sicher und einfach zu handhaben ist.

Über Madeira Heat Seal

Heat Seal ist eine leistungsfähige, thermoplastische Klebefolie, mit der alle Arten von Patches und Abzeichen dauerhaft an Kleidungsstücken oder Mützen befestigt werden können. Sie besteht zu 100% aus Copolyamid und haftet dauerhaft auf vielen Materialien wie Acetat, Seide, Baumwolle, Viskose oder Wolle. Geeignet für chemische Reinigung, waschbar bis 40 ° C.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Wie man Madeira Heat Seal Klebefolie benutzt

Sie benötigen: Heat Seal aufbügelbare Klebefolie, Bügeleisen, Schere, sauberes Tuch

1



Die Materialien platzieren

Legen Sie die Stickerei mit der Vorderseite nach unten auf ein Blatt Back- oder Wachs-papier. Platzieren Sie anschließend ein Stück Heat Seal mit der Vorderseite nach unten auf die Rückseite der Stickerei / des Abzeichens. Achten Sie darauf, dass das Trennpapier oben bleibt, um das Bügeleisen zu schützen und ein Anhaften zu vermeiden.

2



Vorsichtig aufbügeln

Mit niedrigem Druck 5 Sekunden lang auf Stufe 2 (ohne Dampf) auf der Seite des Trennpapiers bügeln, um den Kleber zu aktivieren und die Folie auf dem Abzeichen vorzukleben.

3



Restfolie entfernen

Entfernen Sie unmittelbar danach die überschüssige Folie, damit die Rückseite der Stickerei exakt bedeckt wird.

4



Abzeichen auf Stoff platzieren

Ziehen Sie das Trennpapier ab und positionieren Sie die Rückseite der Stickerei auf dem Kleidungsstück, an dem Sie das Abzeichen befestigen möchten.




5



Auf Textilie vorfixieren

Legen Sie ein sauberes Tuch über den Patch und drücken Sie mit den Fingern, um das Abzeichen am Kleidungsstück zu befestigen.

6

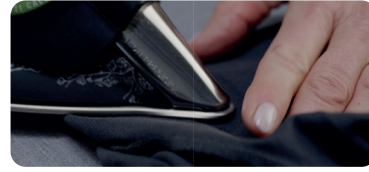

Endgültig befestigen

Drehen Sie das Kleidungsstück um und achten Sie dabei darauf, dass sich das Abzeichen nicht ablöst, da es zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig anhaftet. Auf Stufe 2 ohne Dampf unter festem Druck 15 bis 20 Sekunden lang durch den Stoff anbügeln.

Wichtige Gebrauchsinformationen:

- Warten Sie vor Gebrauch 48 Stunden, bis die volle Haftkraft erreicht ist!
- Der Kleber wird bei jedem Bügeln reaktiviert.
- Die Klebebedingungen können je nach Maschine und Stoff variieren.
- Führen Sie immer Tests durch, um die für Sie geeigneten, individuellen Einstellungen zu ermitteln.
- Stellen Sie sicher, dass der Stoff den Bügeltemperaturen standhält.
- Wenn Sie länger als 30 Sekunden über 160 °C erhitzen, können die Materialien beschädigt werden.