



Fissare in modo permanente uno stemma o un patch ricamato su un tessuto è una delle mansioni quotidiane di molti ricamatori. Tuttavia il lavoro deve essere fatto correttamente per assicurarsi che la saldatura duri per tutto il tempo in cui l'indumento, il cappello o il berretto viene usato dal cliente finale. Conviene scegliere sempre un adesivo forte che non perda le sue proprietà nel tempo e assicurarsi che sia sicuro e facile da usare per voi e per il cliente.

Sobre o selo térmico da Madeira:

Heat Seal è una pellicola adesiva termoplastica ad alta tenuta utilizzata per incollare permanentemente tutti i tipi di patch e stemmi a indumenti o cappellini. Realizzato in 100% copoliammide, aderisce in modo duraturo a molti materiali come acetato, seta, cotone, rayon o lana. Adatto al lavaggio a secco e lavabile fino a 40 °C.

Guida passo dopo passo: come usare la pellicola adesiva Madeira Heat Seal

Materiale necessario: pellicola termoadesiva Heat Seal, ferro da stiro, panno pulito

①



Posizionamento dei materiali

Posizionare il ricamo a faccia in giù su un foglio di carta forno o carta cerata. Posizionare un pezzo di Heat Seal a faccia in giù sul retro del ricamo/ stemma, assicurandosi che lo strato protettivo (da staccare successivamente) rimanga sul lato esposto per proteggere il ferro da stiro dal materiale adesivo.

②



Passare il ferro da stiro con cautela

Stirare a bassa pressione per 5 secondi a 2 punti (senza vapore) dal lato dello strato protettivo per attivare il collante e la pre-adesione della pellicola sullo stemma.

③



Rimuovere la pellicola rimanente

Subito dopo rimuovere la pellicola in eccesso in modo che copra accuratamente il retro del ricamo.


④



Posizionare lo stemma sul tessuto

Staccare lo strato protettivo e posizionare il retro del ricamo sul capo dove si vuole fissare lo stemma.


⑤

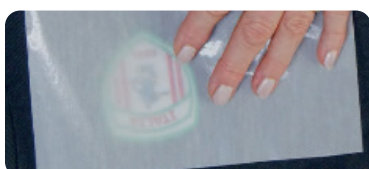

Pre-fissaggio sull'indumento

Mettere un panno pulito sopra lo stemma e premere con le dita per fissare lo stemma all'indumento.

⑥

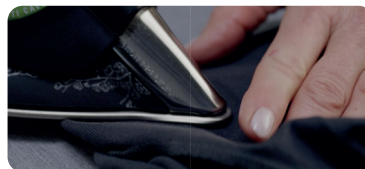

Fissaggio finale

Girare il capo al rovescio, facendo attenzione a non staccare lo stemma perché non è ancora completamente fissato. Stirare a 2 punti, senza vapore, applicando molta pressione per 15-20 secondi dal lato del tessuto.



Informazioni importanti per l'uso:

- Attendere 48 ore prima dell'uso per raggiungere la piena tenuta adesiva!
- L'adesivo viene riattivato ogni volta che viene stirato.
- Le condizioni di adesione possono variare a seconda dei macchinari e dei tessuti.
- Eseguire sempre dei test per stabilire le migliori impostazioni nel caso specifico.
- Assicurarsi che il tessuto possa resistere alle temperature di stiratura.
- Un riscaldamento superiore a 160 °C per più di 30 secondi potrebbe danneggiare i materiali.